

## Anleitung "Bedienung photoTAN-Leser"

Vor der erstmaligen Nutzung des photoTAN-Lesers entfernen Sie bitte die Batterieschutzfolie auf der Rückseite des Lesers indem Sie die Folie in Pfeilrichtung abziehen.



- A: Ein / Aus
- B: Funktionstaste links
- C: Funktionstaste rechts

### Aufruf des Menüs

1. Halten Sie Knopf A (Ein-/Ausschalter) und Knopf B zusammen für mind. 2 Sekunden gedrückt. Das Menü öffnet sich.
2. Menüpunkt "Sprache": Sprachauswahl
3. Menüpunkt "Aktivierungen": bestehende Aktivierungen
4. Menüpunkt "Aktivierung löschen": Löschen bestehender Aktivierungen

### Aktivieren des Lesegeräts für die photoTAN


Bevor Sie den photoTAN Leser für Ihr Onlinebanking einsetzen können, ist eine Aktivierung erforderlich. Bitte melden Sie sich zunächst im Onlinebanking an und halten den Ihnen zugeschickten "Aktivierungsbrief für das Signaturverfahren photoTAN" bereit.

Drücken Sie den zentralen runden Knopf (A) unterhalb des Displays für mind. 2 Sekunden, um den photoTAN Leser einzuschalten. Scannen Sie anschließend bitte die Archivierungsgrafik von Ihrem Aktivierungsbrief, indem Sie das Lesegerät mit der Rückseite über die Grafik halten. Die Grafik wird automatisch gescannt und Sie erhalten daraufhin auf dem Gerätedisplay einen Gerätecode angezeigt. Wählen Sie im Onlinebanking das Menü "Verwaltung", anschließend "photoTAN" und danach "Neues Gerät aktivieren" aus und geben den Gerätecode vom photoTAN Leser im Feld "Aktivierungscode" ein.

Nach Bestätigen Ihrer Eingabe über die Schaltfläche <Weiter> wird Ihnen im Onlinebanking eine Grafik angezeigt, die Sie bitte mit dem photoTAN Leser scannen.

**Auftrag mit photoTAN bestätigen**

Bitte scannen Sie die nachfolgende Grafik mit Ihrer photoTAN-App oder Ihrem photoTAN-Lesegerät. Vergleichen Sie die auf Ihrem Smartphone oder auf photoTAN-Lesegerät angezeigten Daten mit Ihren Eingaben und geben Sie dann die angezeigte TAN ein.

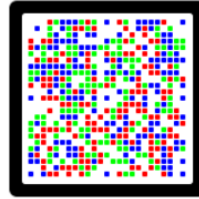

TAN  
2193442

Die anschließend auf dem Gerätedisplay angezeigte TAN übertragen Sie bitte in das entsprechende Feld auf dem Monitor und bestätigen Ihre Eingabe über die Schaltfläche <Weiter>. Ihr photoTAN Leser ist nun für die Signatur von Aufträgen im Onlinebanking einsatzbereit.

Der photoTAN Leser schaltet sich nach ca. 90 Sekunden selbsttätig aus.